NOM DU PRODUIT : FITNESS CENTER
CODE ROUTEUR :XAEI

DESCRIPTIF :

Appareil de Fitness qui propose 3 activités principales : musculation, massage et amincissement permettant d'organiser chez soi une véritable séance de Fitness.
Il intègre 2 appareils en 1 : l'Unité centrale, corps principal, qui propose l'intégralité des fonctions et programmes et l'Unité mobile compacte et légère utilisable de façon indépendante et autonome qui permet de se déplacer librement tout en profitant des avantages du Fitness Center.

ARGUMENTAIRE ANTENNE :

Arguments commerciaux :

1. Le Fitness Center n'est pas un appareil d'électro-musculation, mais un véritable appareil de fitness.

2. L'utilisateur peut choisir plusieurs activités parmi les suivantes :
   . Musculation
   . Amincissement
   . Massage Shiatsu
   . Massage de type " pousser la peau "
   . Massage de type " tapotements "
   . Massage de type " rouler la peau "

3. Le Fitness Center est doté de 15 programmes distincts, répartis en 12 programmes personnalisés et 3 programmes automatiques intégraux.

4. Le Fitness Center est doté d'une fonction " Mémoire ", permettant d'enregistrer une séance complète de fitness à la carte, intégrant jusqu'à 4 activités différentes.

5. Le Fitness Center intègre deux appareils en un :
   . Une unité centrale dotée de 10 patchs, permettant de traiter jusqu'à 5 zones musculaires différentes.
   . Une unité mobile, dotée de 4 patchs et pourvue des mêmes fonctions que l'unité centrale, utilisable d'une façon autonome et indépendante.

5. Du fait de ses 2 unités fonctionnant d'une façon complètement autonome et indépendante l'une de l'autre, le Fitness Center propose une exclusivité de fonctionnement qu'aucun autre appareil du marché ne peut proposer. Une même personne peut utiliser l'unité portable, sur laquelle elle aura choisi, par exemple, l'activité Massage Shiatsu et, simultanément travailler avec l'activité musculation de l'unité centrale, sur d'autres zones musculaires de son corps. Ainsi, elle peut lors d'une même séance de traitement utiliser en même temps 2 activités différentes ! .

6. Il permet une durée de traitement de 5 à 30 minutes par programme

7. Le Fitness Center est économique. L'unité centrale est dotée d'une batterie rechargeable et peut être alimentée par le secteur, à l'aide du transformateur 6 Volts, fourni avec l'appareil. L'unité mobile fonctionne soit avec 4 piles alcalines de 1,5 V de type AAA soit avec des batteries rechargeables de

même type. Elle est équipée, tout comme l'unité centrale, d'une prise permettant d'adapter le transformateur 6 Volts.

8. Grâce à son ingénieux système de patchs breveté, " V-BELT ", vous pourrez positionner les patchs sur vous très facilement et rapidement, tout en bénéficiant de l'efficacité de patchs permanents, lavables et inusables.

9 . Le Fitness Center est doté de la dernière technologie dite Bi-polaire, ce qui assure un agrément et confort d'utilisation exceptionnels. De plus il possède une sécurité passive entre chaque changement de programmation effectué, et un détecteur de déconnexion générale, tant sur l'unité centrale que l'unité mobile, lorsque celles-ci restent en inactivité pendant plusieurs minutes. Il est doté d'un ingénieux bouton " Pause ", permettant à tout moment de suspendre la séance en cours.

10. Il ne se trouve pas actuellement d'appareil aussi sécurisant qui soit capable de produire une si intense contraction à un si faible voltage (seulement 50 volts max.)

Le produit est composé de plusieurs éléments :

Le premier appareil, appelé Unité Centrale, est le corps principal, qui vous propose l'intégralité des fonctions et programmes de votre Fitness Center. Avec ses 10 Patchs, il vous permet à lui seul de traiter jusqu'à cinq zones musculaires différentes.

Le second appareil, appelé Unité Mobile est utilisable d'une façon indépendante et autonome par rapport à l'Unité Centrale, il vous permettra de vous déplacer librement avec votre appareil. De plus, pourvu des mêmes fonctions que l'Unité Centrale, et doté de 4 patchs, il vous permettra d'emporter avec vous, partout où vous le souhaiterez, votre Fitness Center.

Présentation : Une sacoche de rangement mauve dans les couleurs dégradées de l'appareil avec une fenêtre transparente permettant de voir l'appareil.

Conseils d'utilisation (mode d'emploi simplifié) :

. Utilisez uniquement un adaptateur 6 Volts, du type de celui qui vous est fourni dans votre sacoche, pour l'alimentation ou la mise en charge de votre Fitness Center. Pour l'Unité Mobile, celle-ci fonctionne soit avec 4 piles alcalines de type AAA (fournies), soit avec 4 batteries rechargeables de même type, que vous pouvez vous procurer auprès de tout magasin spécialisé.

. Utilisez uniquement les patchs fournis avec le Fitness Center pour exécuter les exercices illustrés dans le chapitre «Position des patchs pour les exercices» du manuel d'instructions.

. Assurez-vous que les patchs sont suffisamment humectés de gel conducteur fourni avec l'appareil, notamment pour les programmes d'amincissement et de massage.

. Ne jamais appliquer la surface de conduction d'un patch (partie noire), contre celle d'un autre, lorsque votre appareil est en fonctionnement.

.Ne pas hésiter à déplacer les patchs par petites zones en utilisant la fonction «Pause» afin de suspendre le traitement et trouver l'emplacement idéal de celles-ci pour atteindre une contraction efficace et confortable.

. Repositionnez toujours les boutons de "Variation d'intensité" sur la position fermée avant de démarrer une nouvelle séance, ou après avoir modifier un paramètre de réglage ou de programmation en cours de séance.

. Ne pas utiliser au-delà de la durée de traitement maximale recommandée d'une heure par jour, sur une même zone musculaire, pour l'ensemble des programmes, excepté pour les programmes d'amincissement pour lesquels la durée d'utilisation quotidienne ne doit pas excéder 30 minutes.

Contre-indications éventuelles :

. Ne pas utiliser l'appareil si vous portez un pacemaker.
. Si vous souffrez d'une maladie cardiaque : consultez votre médecin avant toute utilisation.
. Ne pas utiliser si vous souffrez d'épilepsie, de diabète, de sclérose sous toutes formes, de phlébite.
. Ne pas utiliser sur des blessures récentes, des plaies ouvertes.
. Ne pas mettre les patchs sur la gorge ou au niveau du cœur.
. Ne pas utiliser sur le dos, sur l'abdomen ou sur la cage thoracique si vous êtes enceinte.
. Ne doit pas être utilisé par les enfants de moins de 16 ans.
. En cas de doute sur l'utilisation du Fitness Center, consultez votre médecin.
. Ne pas utiliser l'appareil dans votre bain ou à proximité d'un point d'eau.

SAV, garantie, Hot-line :

SAV : TV RETAIL
54 bis, rue Dombasle
750015 PARIS
A l'attention du Service Clients

Cet appareil est garanti un an à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie «totale» pièces et main d'œuvre.
La garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'un survoltage ou d'un mauvais emploi. Toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie.

Réassort pour les consommables :

TV RETAIL
54 bis, rue Dombasle
750015 PARIS
A l'attention du Service Clients

<u>DESCRIPTIF TECHNIQUE</u> :

Caractéristiques techniques (puissance, voltage, tension…) :

Batterie Unité Centrale : batterie rechargeable 6 volts type C
Batteries Unité Mobile : Piles alcalines ou batteries rechargeables type AAA (4 x 1,5 V)
Oscillation de fréquence : Approx. 1 à 100 Hz
Rendement maximum par fréquence à intensité moyenne de 1K5 : 50 V
Ampérage maximum de sortie : 40 mA
Durée d'une pulsation : 200uS
Nombre de canaux : 7
Consommation d'énergie : Approx. 40 Ma (résistance de 1K5)
Durée d'utilisation de la batterie : 4 heures pour l'Unité Centrale
Approx. 4 heures pour l'Unité Mobile

Pays d'origine : Chine

Matériaux, composition chimique

Fiche d'entretien :

Protéger votre appareil
Eviter de mettre votre appareil en contact avec l'eau. Pour nettoyer l'appareil utilisez une serviette légèrement humide et de l'eau savonneuse. N'utilisez pas de détergents.
Si votre appareil s'abîme de quelque façon que ce soit, veuillez contacter le service clientèle. Ne tentez pas d'entreprendre la réparation vous-même.
Si vous ne comptez pas utiliser votre Fitness Center pendant une longue période, retirez les piles de l'appareil et rangez-les dans la sacoche.

Protégez vos patchs
A la fin de chaque entraînement les patchs souples doivent être nettoyés avec une serviette humide et remis dans la sacoche. Ne pas les immergés dans l'eau.

Protéger vos cordons
Pour déconnecter vos patchs des cordons, ne tirer pas la fiche du cordon violemment, mais pratiquez par mouvements rotatifs de gauche à droite en tirant légèrement, afin de ne pas endommager le cordon.

Dimensions, poids, coloris :

Dimensions Unité Centrale : 26 x 18 x 8 cm
Dimensions Unité mobile : ∅ 9.5 x 5 cm
Poids : 2.1 kg
Couleurs : Bleu lavande métallisé, Argent metallisé

ATOUTS :

5 mots ou (groupe de mots) maximum
repris à l'écran, en conclusion, au moment de l'affichage du prix

1) Permet d'organiser une véritable séance de Fitness à domicile
2) 3 activités : musculation, massage et amincissement réparties sur 15 programmes
3) 2 appareils en 1 avec 1 unité centrale et 1 unité mobile
4) Très facile d'utilisation et économique
5) Pratique et rapide à installer du fait de son système «V-BELT»

WEB :
Reprendre en dix lignes maximum :
Présentation, descriptif, **marque commerciale et référence du modèle**, principaux arguments, contre-indications éventuelles, poids, dimensions, garantie.

Le Fitness Center est un des appareils de stimulation musculaire les plus complets et sophistiqués du marché. Il intègre plusieurs activités qui, utilisées en combinaison, permettent d'organiser chez soi une véritable séance de FITNESS.
Il propose un choix de 3 activités : musculation, amincissement, massage Shiatsu, réparties en 12 programmes personnalisés et 3 programmes automatiques intégraux. De plus, il est pourvu d'une fonction "Mémoire", qui permet d'enregistrer une séance complète de fitness « à la carte ».

Il intègre deux appareils en un ! L'Unité Centrale, pourvue de 10 Patchs permet à elle seule de traiter jusqu'à cinq zones musculaires différentes. L'Unité Mobile compacte et légère dotée de 4 patchs

permet de se déplacer librement. Avec ses 2 appareils en 1, le Fitness Center vous propose une exclusivité : on peut lors d'une même séance utiliser simultanément 2 activités différentes ! Avec un usage quotidien, vous constaterez les premiers résultats en seulement 3 ou 4 semaines. Contre-indications : Ne pas utiliser l'appareil si vous portez un pacemaker, si vous souffrez d'épilepsie, de diabète, de sclérose sous toutes formes, de phlébite, si vous êtes enceinte.
Marque commerciale : TV RETAIL
Référence :XAEI
Dimensions Unité Centrale : 26 x 18 x 8 cm
Dimensions Unité mobile : ∅ 9.5 x 5 cm
Poids : 2.1 kg
Garanti 1 an

CONTENU

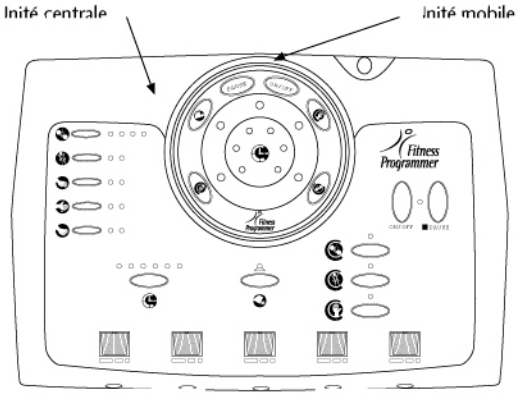



5 jeux de cordons

1 Clip de fixation

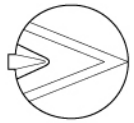

10 Patchs Y-Belts

Adaptateur AC 6 volts

1 pot de gel conducteur

5 sangles :
- 1 longue pour le corps
- 2 moyennes pour les jambes
- 2 petites pour les bras

1 Pack batterie rechargeable

4 Piles 1,5 V AAA

1 sacoche de rangement

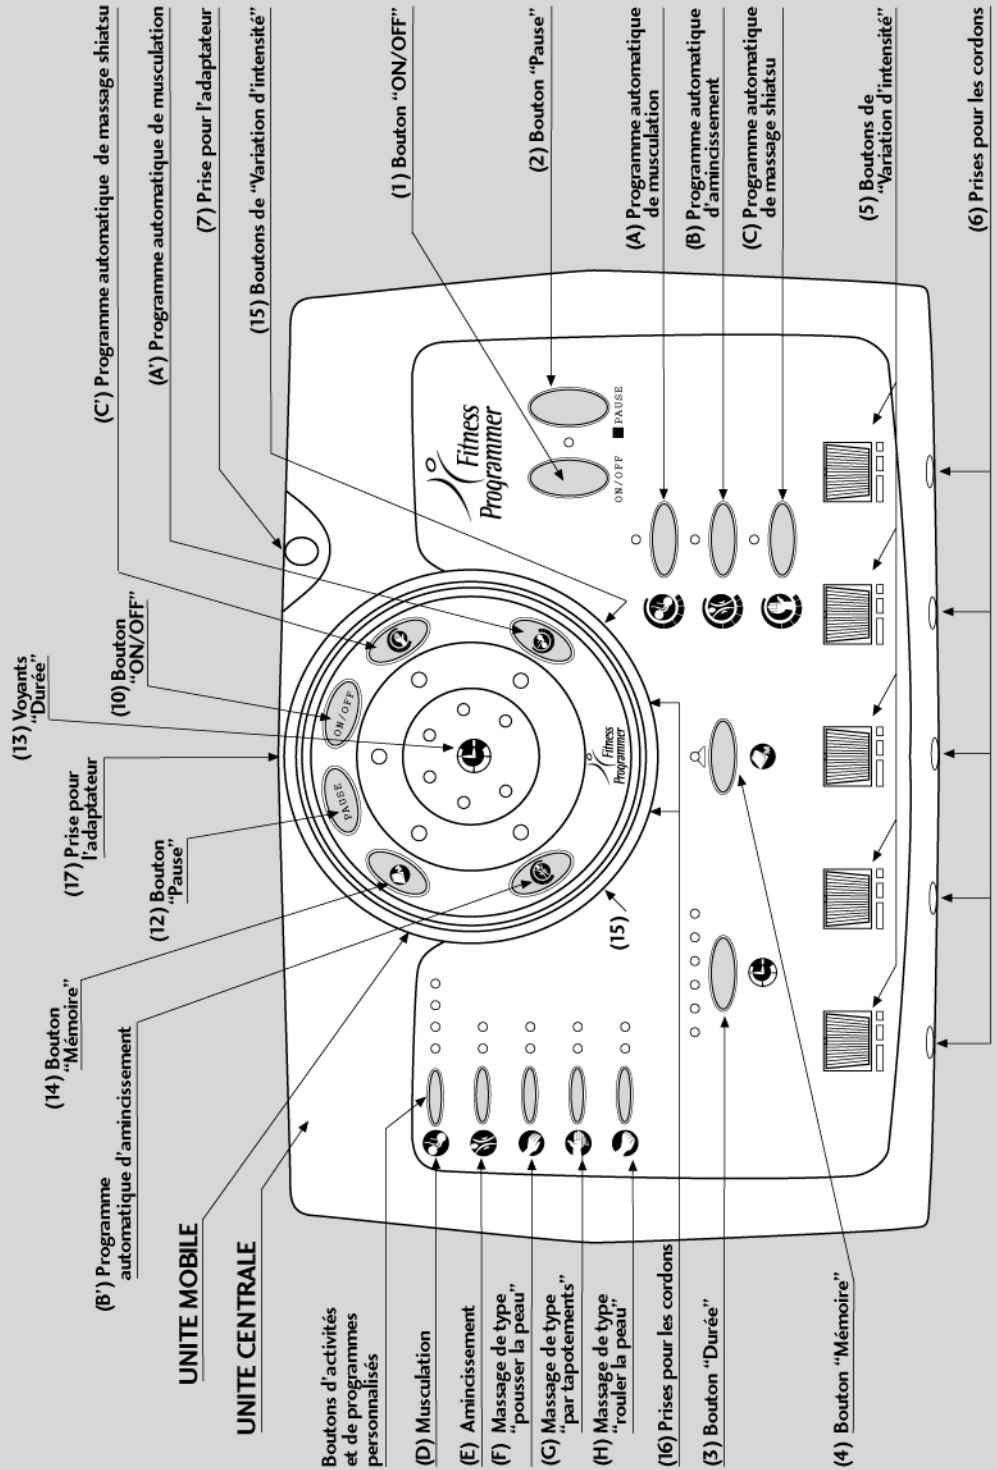

Dysfonctionnements

PROBLEMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Aucun voyant lumineux ne s'allume	• Batterie n'est pas connectée • Batterie/piles est mal connectée • La batterie est déchargée • L'adaptateur ne fonctionne pas	• Connectez la batterie • Sur l'Unité Centrale vérifiez la connexion de la batterie et sur l'Unité Mobile vérifiez que vous avez respecté la bonne polarité + et - lors de l'installation des piles. • Rechargez ou remplacez les batteries ou piles • Vérifiez que le branchement entre l'appareil et la prise électrique est correctement effectué et que la prise électrique est branchée.
Le voyant lumineux du bouton "Durée" est allumé mais les voyants ne clignotent pas de gauche à droite, pour montrer que la séance a commencé.	• Un (ou plusieurs) bouton de "Variation d'intensité" n'a pas été remis sur la position fermée.	• Mettez tous les boutons de "Variation d'intensité" sur la position fermée puis réglez de nouveau chacun d'eux pour obtenir l'intensité souhaitée.
Les voyants lumineux fonctionnent normalement mais rien ne se produit.	• Le niveau d'intensité est trop faible • Il n'y a pas assez de gel conducteur sur les patchs. • Les patchs ne sont pas correctement positionnés • Les patchs sont sales ou gras. • La batterie (ou piles) est faible • Votre peau est trop sèche	• Augmentez progressivement l'intensité jusqu'à ce que ressentiez des contractions. • Humectez les patch avec plus de gel conducteur. • Faites glisser les patchs sur la zone traitée pour trouver le nerf moteur du muscle. • Nettoyez à l'aide d'une éponge humide vos patchs. • rechargez la batterie ou changez les piles. • Hydratez votre peau à l'aide du gel conducteur fourni ou d'une crème hydratante non grasse et liquide.

Fabriqué par TV RETAIL France

Positions des patchs pour les exercices

1. EPAULES ET COU (TRAPEZES)
Masse doucement et relaxe l'arrière du cou et les épaules.

2. POITRINE (PECTORAUX)
Le travail est équivalent à celui qu'on obtient lorsque l'on pousse le poing d'une main dans la paume de l'autre main, en mettant les bras devant le buste.

3. DIAPHRAGME
Même effet que celui qui consiste à pousser l'estomac sous la cage thoracique.

4. MILIEU DE LA TAILLE
Définit le haut de l'abdomen, combat les amas graisseux ou les désagréments de "l'entre-deux-âges".

5. ABDOMINAUX
Produit le même effet que l'exercice qui consiste à être allongé en battant lentement les jambes.

6. TAILLE (Les Côtés)
Mêmes effets que l'exercice des rotations du buste. Affine le tour de taille.

7. MILIEU DU DOS
Aide à avoir une bonne posture et relaxe les muscles.

8. BAS DU DOS
Agit comme un soulèvement horizontal. Aide à adopter une bonne position et renforce le bas du dos en soulageant les douleurs.
Cette position des patchs ne doit pas être utilisée en cas de douleurs intenses du bas du dos.
Sur les douleurs peu violentes, elle peut être utilisée en massages légers.

9. BRAS (BICEPS ET TRICEPS)
Resserre les tissus des bras.
Fait travailler et redessine ces muscles.

10. AVANT BRAS
Renforce les avants bras.
Renforce le poignet.

11. EXTERIEUR DES CUISSES
Fait travailler les muscles principaux des cuisses, redessine et renforce les hanches et les cuisses.

12. MILIEU DES CUISSES
Fait travailler le muscle principal des cuisses, le redessine et le renforce.

13. INTERIEUR DES CUISSES
Fait travailler le muscle principal des cuisses et le muscle du genou en le renforçant et en réduisant le bourrelet entourant le genou.

14. FESSES
Le plus important des muscles de maintien. S'il n'est pas stimulé, il a tendance à s'affaisser.
Cet exercice le tonifiera et le raffermira.

15. HAUT DES CUISSES (POSTERIEUR)
Pour les muscles du haut des cuisses.
Aide à éliminer les amas graisseux, les tonifie, les redessine et les raffermit.
Produit le même effet que de pratiquer le cyclisme.

16. HAUT DES CUISSES (ANTERIEUR)
Pour les muscles antérieurs du haut des cuisses.
Tonifie et renforce les muscles du jarret et prévient les traumatismes liés au sport.
Doit toujours être associé à des exercices d'élongation.

17. MOLLETS
Fait travailler et renforce les mollets, fait travailler les muscles de la voûte plantaire et des tibias en les tonifiant et les façonnant.

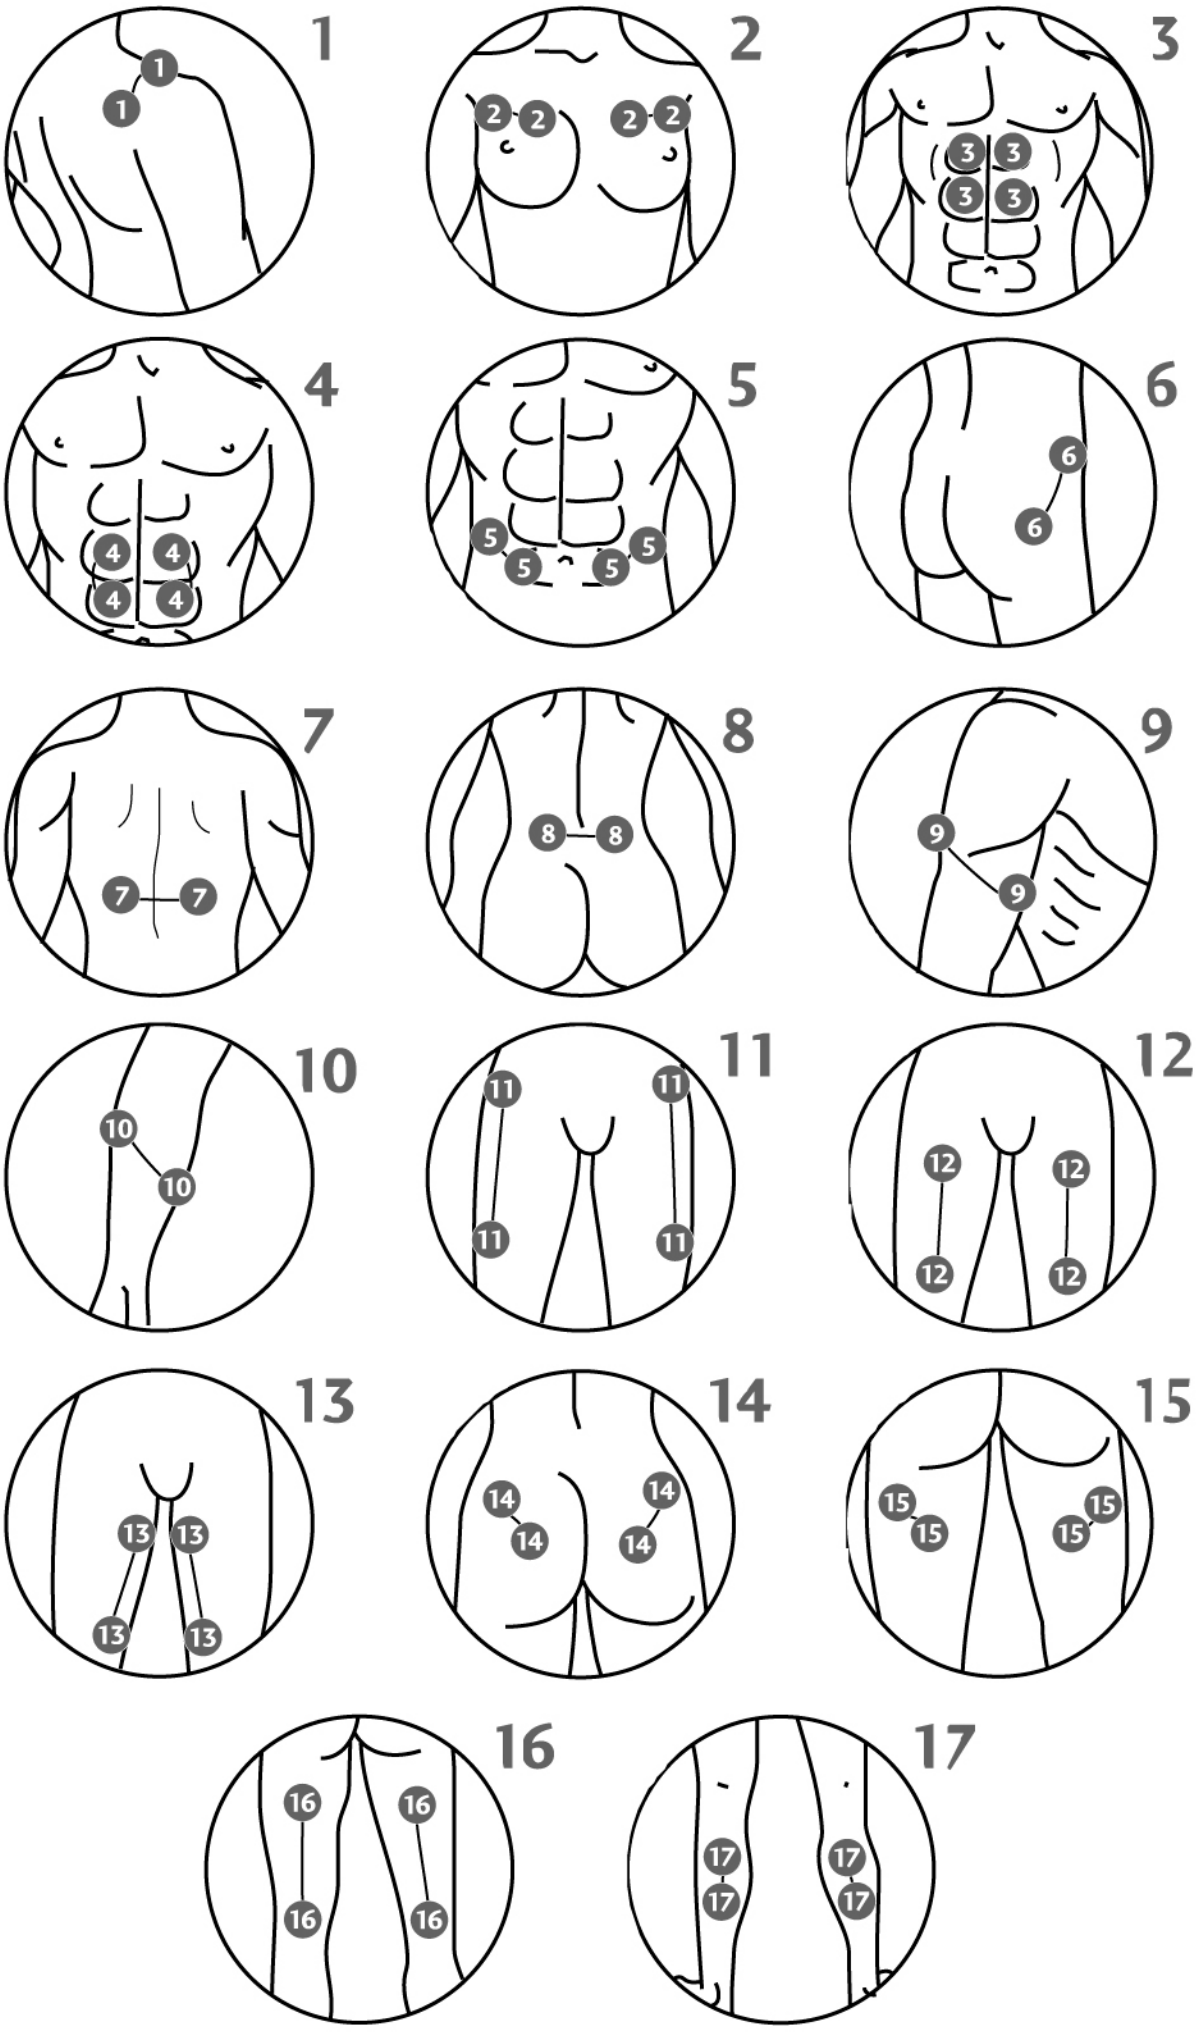
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17